

Plantronics Discovery[®] 975

使用者指南

歡迎使用

感謝您購買 Plantronics Discovery® 975 耳機。本指南內含新耳機的設定與使用操作指示。

△ 使用本產品前，請先參考安全說明指南中重要的產品安全及充電資訊。

取得協助

Plantronics 技術協助中心隨時為您提供協助！請造訪 <http://www.plantronics.com/china/cn/support/> 或于此網站查詢您所在地的聯絡電話。


產品註冊

請造訪 www.plantronics.com/productregistration 在線上註冊產品，以便為您提供最佳服務與技術支援。

目錄

耳機功能與配件	iv
耳機充電	2
充電盒重新充電	6
耳機配對	7
使用多個 Bluetooth 手機	8
配戴調整	9
耳機控制與指示燈	10
免持聽筒功能	13
範圍	13
疑難排解	14
產品規格	15
有限保固	16

耳機功能與配件



充電插孔

通話控制鈕：

通話接聽/結束/
拒接/重撥

電源開啟/關閉

與手機配對

在手機與耳機之間
轉接通話

回到範圍內後重
新連線



音量控制鈕：

調高/調低音量

靜音開啟/關閉

線上指示燈開啟/關閉

耳塞


麥克風收音濾
風網孔

耳機功能與配件

如需購買配件，請與 Plantronics 供應商聯絡，或造訪 www.plantronics.com。



旅充套件：車用充電器與
USB 充電器
#81291-01



USB 鬆緊繩
#74948-01

耳機充電

充電時間

1.5 小時 完全充電 (使用
AC 或充電盒)


30 分鐘 第一次使用前的
最低充電時間

您的新耳機在完全充電狀態下效能最佳。耳機充電時，指示燈會呈紅色緩慢閃爍。耳機充飽電時，指示燈會熄滅。上述說明適用於所有充電選項。

請勿在溫度為 0 °C (32 °F) 以下或 40 °C (104 °F) 以上的環境中進行充電。耳機連接至充電器時請勿使用。

選項 A：使用 AC 充電器

- 1 將 AC 充電器插入電源插座。
- 2 將 AC 充電器連接到耳機上的充電插孔。

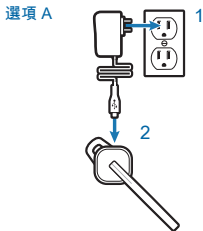


選項 B：使用充電盒

- 1 打開充電盒外蓋。將耳機上的充電插孔對準充電盒上的 Micro USB 接頭。
- 2 輕輕地將耳機壓入 Micro USB 接頭，直至卡入定位。
- 3 充電完畢後，以姆指輕輕按下退出鈕，即可鬆開耳機。


選項 B



耳機充電

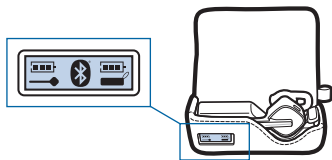

選項 A

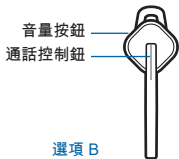

選項 B

檢查耳機的電池電量

選項 A：充電盒上的 LCD 螢幕會在耳機插入到充電盒時顯示耳機的電池電量。

注意：充電盒上的 Bluetooth 圖示代表耳機已連線至您的手機。您可以在充電時接聽通話。

選項 B：您可以在耳機電源開啟時，同時按住通話控制鈕與音量按鈕約 2 秒鐘。指示燈會呈紅色閃爍以顯示充電程度。

選項 A

格數	電池容量
3	 電池飽電
2	 1/3 至 2/3 滿
1	 低於 1/3 滿

選項 B

紅色閃爍	電池容量
✱	 超過 2/3 滿
✱ ✱	 1/3 至 2/3 滿
✱ ✱ ✱	 低於 1/3 滿


自動電池狀態警示

當電池電量過低時，會自動發出提示音與英語語音提示。

電量不足警示

電池容量	提示音	語音提示
30 分鐘的剩餘通話時間 (只會在通話時發出該警示)	每 15 分鐘發出兩聲高音	每 30 分鐘重複一次「Battery Low」的語音提示
10 分鐘的剩餘通話時間	每 30 秒發出三聲高音	每 3 分鐘重複一次「Recharge Battery」的語音提示

充電盒重新充電

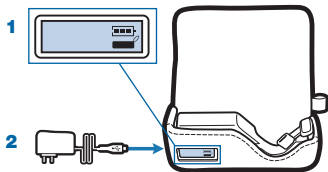

充電時間

3.5 小時..... 完全充電
(使用 USB)

1.5 小時..... 完全充電
(使用 AC)

將充電盒內部的電池重新充電

在充電盒內的電池需要重新充電前，充電盒可給耳機進行兩次完全充電。

1 若要查看充電盒的電池狀態，請參閱 LCD 螢幕上的資訊。

如果電池圖示正在閃爍，或螢幕空白，您就必須在使用充電盒替耳機充電之前，先將充電盒重新充電。

2 將 AC 充電器插入電源，然後再連接至充電盒側面的充電插孔。


充電盒正在重新充電時，LCD 電池圖示 (充電盒影像上方) 會閃爍，顯示充電程度資訊。

如何將手機與耳機進行首次配對

- 1 開啟手機上的 Bluetooth 功能。**
- 2 開啟耳機電源。**
按住通話控制鈕，直至指示燈呈紅色/白色閃爍。
- 3 使用手機上的命令來找出並選取耳機：**
9xxPlantronics。
- 4 若收到提示需輸入 PIN 碼或通行金鑰，請輸入 0000。**

若耳機上的指示燈呈白色閃爍，代表配對成功。

注意：若您的手機支援安全簡易配對 (SSP)，您將無需輸入 PIN 碼或通行金鑰。

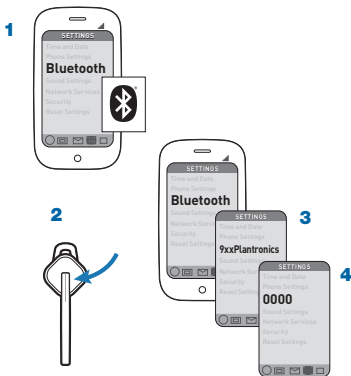

使用多個 Bluetooth 手機

Plantronics Discovery 975 支援**多點連線技術**，可讓您的耳機搭配兩支不同的 Bluetooth 行動電話使用。

如何開啟/關閉多點連線功能

若要使用多支手機，您就必須開啟多點連線功能。此功能若關閉，則您的耳機將只能連線至一支 Bluetooth 手機。

- 1 耳機電源關閉時，同時按住音量與通話控制鈕，直至耳機電源開啟且指示燈呈白色閃爍 2 次。**
- 2 若要將耳機與第二支手機配對，請參閱第 7 頁的「耳機配對」。**

注意: 要關閉多點連線功能，請重複步驟 1。指示燈呈白色閃爍 1 次表示“多點連線”已關閉。

如何開始通話

耳機會在您上次撥出電話的手機上開始通話或重撥。若要使用第二支手機，請使用第二支手機的控制鈕開始通話。

在另一支手機上通話時如何接聽新來電

若要接聽第二通電話，您必須中止目前通話；若您的手機具備保留功能，則可使用手機保留通話。

- 1 按一下通話控制鈕以掛斷目前通話。**
- 2 再按一下通話控制鈕以接聽另外一支手機的最新來電。**

配戴調整



配戴錯誤





配戴正確

為求最佳的語音清晰度，請將吊桿對向您的嘴角。
喇叭罩上的耳塞可以旋轉，以利貼合耳部輪廓。
若感覺耳機鬆脫，請更換為其他大小的耳塞。

如何安裝其他軟膠耳塞

- 1 若要取下耳塞，請輕拉喇叭罩上的耳掛固定架。
- 2 若要裝上新的耳塞，請將耳塞置於喇叭罩上，然後輕輕壓下耳塞。



耳機控制與指示燈

	操作	指示燈	提示音
開啟耳機電源	按下通話控制鈕 2 秒鐘。	亮白燈。	4 聲上升音。
關閉耳機電源	按下通話控制鈕 4 秒鐘。	亮紅燈。	4 聲下降音。
接聽通話	按一下通話控制鈕。	呈白色閃爍。	一聲低音之後接 低音、低音、高音。
注意： 請等到您聽見耳機響起後，再接聽來電。			
拒接來電並將 電話轉接至語 音信箱	按下通話控制鈕 2 秒鐘。	無	1 聲低音。
結束通話	按一下通話控制鈕。	呈白色閃爍 1 次。	1 聲低音。
撥打電話	在手機上輸入電話號碼並按下 撥出。通話即會自動轉接到您 所配對的連線耳機。	無	一聲低音之後接 低音、低音、高音。
在耳機與手機之 間轉接通話	通話時，按下通話控制鈕 2 秒鐘。	無	一聲低音之後 接兩聲低音。

耳機控制與指示燈

操作	指示燈	提示音
(通話時) 啟用或停用靜音功能	按下音量按鈕 2 秒鐘。	無
		靜音開啟：順序是低音、高音，之後接著「Mute On」(英語) 語音提示。15 分鐘後只會發出低音、高音的狀態提示音。每 30 分鐘重複一次整個順序，直到靜音功能關閉為止。 靜音關閉：順序是高音、低音，之後接著「Mute Off」(英語) 語音提示。
(通話時) 調整音量	按一下音量按鈕即可漸次提高音量。達到最高音量後，再次按下按鈕即會將音量降低至最低設定。	每變更一次音量等級，即會呈白色閃爍一次。
		每漸次變更音量一次，即會發出一聲低音；達到最大音量時會發出兩聲低音。

警告：請勿長時間以高音量使用耳機。否則可能導致聽力受損。請以適當音量收聽。如需更多有關耳機與聽力的資訊，請造訪 www.plantronics.com/healthandsafety。

耳機控制與指示燈

	操作	指示燈	提示音
檢查耳機電源是否開啟	按一下任意按鈕。	呈白色閃爍 1 次。	1 聲提示音
來電	無	每 2 秒呈白色閃爍 3 次。	每 2 秒發出 3 聲快速低音。
注意： 若您的耳機接上充電盒，則有來電時，充電盒的耳機圖示 (左下角) 與螢幕背光會閃爍。請取下充電盒上的耳機以接聽來電。			
正在通話	無	每 2 秒呈白色閃爍 1 次。	無
未接來電	無	每 10 秒呈粉紅色閃爍 3 次，時間持續 5 分鐘。	無
關閉或開啟線上指示燈	耳機電源開啟後，按住音量按鈕 4 秒鐘。	開啟：白燈變亮 2 秒。 關閉：白燈變暗 2 秒。	一聲低音。

免持聽筒功能

範圍

如果您的手機與無線服務業者都支援免持聽筒操作，則您便可使用下列功能：

重撥上次撥打的號碼	輕按兩下通話控制鈕。您將聽見兩聲低音。
-----------	---------------------

語音撥號	耳機電源開啟後，按住通話控制鈕 2 秒鐘。您將聽見一聲短音、停頓，後接另外一聲短音。
------	--

若要維持連線，請將耳機保持在距離 Bluetooth 手機 10 公尺 (33 英呎) 的範圍內。

未在 Bluetooth 範圍內	「Lost connection」(英語) 語音提示後接一聲高音。
------------------	-----------------------------------

若要在超出範圍 60 秒後手動重新連線	按一下通話控制鈕，即會聽到一聲短音，表示連線成功。
---------------------	---------------------------

注意：音訊品質亦取決於與耳機配對的裝置。

疑難排解

耳機無法用於
手機。

請確定耳機已充飽電。
請確定您正在配對的手機具備 Bluetooth 功能。

手機找不到耳機。

將手機及耳機的電源皆關閉再開啟，然後重複第 7 頁上的配對程序。

我聽不到來電者/
撥號聲。

耳機電源未開啟。按下通話控制鈕約 2 秒，直至聽到提示音或看到指示燈呈白色亮起。
耳機超出範圍。將耳機移近 Bluetooth 手機。請參閱第 13 頁的「範圍」。
耳機電池的電力已耗盡。將電池充電。請參閱第 4 頁的「耳機充電」。
收聽音量太低。漸次按一下音量按鈕即可調整音量。如需調整音量的操作指示，
請參閱第 11 頁的「耳機控制」。

來電者聽不到
我的聲音。

耳機超出範圍。將耳機移近 Bluetooth 手機。請參閱第 13 頁的「範圍」。
檢查並確定您並未啟動靜音功能。請參閱第 11 頁的「耳機控制」。

產品規格

通話時間*	電池電量可達 5 小時
待機時間*	多點連線功能「關閉」時，電池供電時間可達 7 天 多點連線功能「開啟」時，電池供電時間可達 4 天
耳機重量	8 公克
電池類型	耳機：鋰離子高分子 充電盒：鋰離子高分子
收藏/使用溫度	32 至 104 °F (0 至 40 °C)
Bluetooth 版本	2.1 + EDR (增強的資料傳輸速率) + eSCO + 安全簡易配對 (SSP) 無需輸入 PIN 碼/ 通行金鑰即可將耳機配對
Bluetooth 定義	耳機定義 (HSP) 供在手機上通話 免持聽筒定義 (HFP) 供在手機上通話與操作手機

* 效能會因裝置而異。

有限保固

本保固涵蓋Plantronics 生產、出售或認證之產品的材料與成品瑕疵。

本保固期限為自產品購買日起為期一年。

本保固僅適用於持有原始購買收據的使用者。

如需取得服務，請與Plantronics聯絡。請造訪：<http://www.plantronics.com/china/cn/support/> 查詢您所在地區的聯絡號碼與服務中心聯絡，或請與經銷商聯絡。

本保固是Plantronics 產品的完整保固。

本保固賦予您特定的法律權利，您亦可能擁有其他權利。請與經銷商或服務中心聯絡，以取得有限保固的完整詳細資料，包括本有限保固未包含的項目。



PLANTRONICS, INC.

345 Encinal

Santa Cruz, CA 95060

United States

電話：800-544-4660

www.plantronics.com

©2009 Plantronics, Inc. 版權所有。Plantronics、標誌設計、Plantronics Discovery 及 Sound Innovation 均為 Plantronics, Inc. 的商標或註冊商標。Bluetooth® 字符標記及商標隸屬 Bluetooth SIG, Inc. 所有，經授權由 Plantronics, Inc. 使用。所有其他商標隸屬各自所有人擁有。

美國專利 5,210,791；5,712,453；專利申請中

81616-26 (08/09)

